

| |
|--------------------------------------------|
| 管理医療機器 |
| 耳あな型補聴器 |
| 耳あな型 KE |
| リサウンド・キー |
| 取扱説明書 |
| |
| 製造販売元 |
| GNヒアリングジャパン株式会社 |
| 一般のお客様電話番号 ☎ 0120-921-112 |
| 販売店様専用電話番号 ☎ 0120-921-310 |
| FAX番号 ☎ 0120-937-134 |
| 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 (土日祝日、年末年始は休み) |
| 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-3MMバークビル8F |
| 401378015 JP |
| KE01 2102 B KTG0334 |
| ReSound GN |

はじめに

この度はリサウンド補聴器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。この取扱説明書では当補聴器の操作手順、機能、故障が疑われる場合の原因と対策などについて説明しています。お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

この取扱説明書では、各器種を以下のように呼びます。

| | リサウンド・キー4 | リサウンド・キー3 |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CICタイプ | KE4CIC-W-LP KE4CIC-W-MP KE4CIC-W-HP | KE3CIC-W-LP KE3CIC-W-MP KE3CIC-W-HP |
| ITCタイプ | KE4ITC-DW-MP KE4ITC-DW-HP KE4ITC-DW-UP | KE3ITC-DW-MP KE3ITC-DW-HP KE3ITC-DW-UP |
| ITEタイプ | KE4ITE-DW-MP KE4ITE-DW-HP KE4ITE-DW-UP | KE3ITE-DW-MP KE3ITE-DW-HP KE3ITE-DW-UP |

※ ITCタイプは両耳連動機能非対応

安全上のご注意（必ずお守りください）

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 警告 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| 注意 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が損害を負う可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定される内容を示しています。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。

| | |
|-----------|------------------------|
| 禁止 | この表示は、してはけない「禁止」の内容です。 |
|-----------|------------------------|

【禁忌・禁止】

1. 次の場合、補聴器を使用しないでください。

- 耳を治療中の場合
- 耳の中に痛みがある場合
- 先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合
- 過去90日以内に耳漏を生じた経験がある場合
- 過去90日以内に急激または急速な難聴の進行を生じた経験のある場合
- 急性または慢性的めまいがある場合
- 耳あか、または異物の集積が明らかな場合

2. 次の場合、補聴器を使用する前、あるいは使用を中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けてください。

- 耳漏が生じたとき
- 耳の治療が必要になったとき
- 耳の聞こえが急に悪くなったと思えるとき
- 耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき

目次


はじめに

安全上のご注意

- 製品概要
 - 各部の名称と役割
 - 付属品一覧
- 基本的な使い方
 - 電源の入れ方／切り方
 - 電池寿命お知らせ機能
 - 音量調節
 - プログラム変更
 - 電話での使用
 - スマートフォンアプリとの使用
 - スムーズホンの使用
 - ワイヤレスアクセサリー
 - リサウンドアシスト遠隔サポート
- 使用上の注意
- 電池使用上の注意
- 故障かな?と思ったら
- 性能表
- 音響諸特性
- アフターサービス

1 製品概要

1-1. 各部の名称と役割

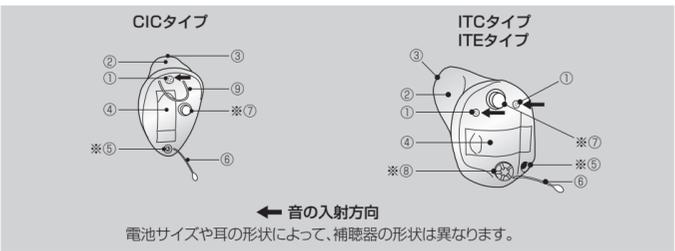

- 音の入口**

音を集めるためのマイク
- シェル**

耳の中に入れる部分。装着者の耳の形からオーダーメイドで形成
- 音の出口**

本体内部で増幅された音声を外耳道に導く
- 電池ケース**

電池を収納する
- ベント**

外耳道内の通気性を持たせると共に、音響特性を変化させる
 - 聴力によっては付かない場合あり
- テグス**

補聴器を取り出すときのつまみ（CICのみオプション）
- プログラム選択ボタン（※オプション）**

プログラムを切り替える（選択する）際使用する
- ボリュームコントロール（※オプション）**

音量の調節を行う
- ワイヤレスアンテナ**

補聴器やワイヤレスアクセサリーとの通信を行う
また、テグスの代わりとして使用する

注意
補聴器には左右を識別する目的で右の補聴器には赤いマーキング(赤いシェルの場合を除きます)、左の補聴器には青いマーキング(青いシェルの場合を除きます)が付いています。左右を間違えて装着しないでください。

1-2. 付属品一覧（携帯用ケースを除く）


※ □にチェックマークをして、ご使用前にご確認ください。

| ① 電池（1個） | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ※ 両耳で購入された場合、電池は2個、耳あかガードは2ケースになります。 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| ② <input type="checkbox"/> 耳あかガード | | | |
| <p>（選択する耳あかガードの種類によって交換用の耳あかガードが付属するものと付属しないものがあります。詳細はお買い求めの販売店までお問い合わせください。）</p> | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ③ 耳あか掃除ブラシ（1本） | ④ 乾燥ケース（1個） | ⑤ クリーニングクロス（1枚） | ⑥ オプション(別売) |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2 基本的な使い方

2-1. 電源の入れ方／切り方

電源の入／切は電池ケースで行います。電池ケースを完全に閉じると電源が入り、開けると電源が切れます。

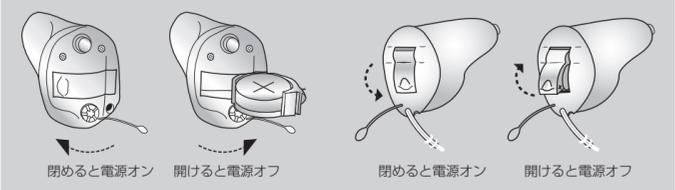

電源投入時の設定

- 「プログラム1」

※ 電池の消耗を防ぐために電源の切り忘れにご注意ください。

■スマートスタート機能

補聴器を耳に装着する際に不快なハウリング(ピーピー音)を防ぐ為の機能です。この機能をオンにすると、電源を入れてもすぐには音声が入らず、代わりにお知らせ音(ポーン、ポーン、ポーン…)が鳴ります。

販売店で設定可能 10秒/5秒 オフ

2-2. 電池寿命お知らせ機能

電池残量が少なくなると、電子音(ポポポーン)が15分おきに繰り返し鳴り、補聴器の電源が自動的に切れます。電子音が鳴りましたら、新しい電池と交換してください。予備の電池を常に携帯することをおすすめします。

販売店で設定可能 オン/オフ

■ワイヤレスアクセサリー(オプション)使用時

ワイヤレスアクセサリー使用時は、補聴器のみの使用時よりも補聴器の電池消費量が大きくなります。補聴器が使用できなくなるより前に、電子音が鳴りワイヤレスアクセサリーが使えなくなります。新しい電池に交換すると、ワイヤレスアクセサリーは再び使用できます。

| 電池残量 | お知らせ音 | 補聴器 | シンプルリモコン、リモコンユナイトII | TVユナイトII、携帯ユナイトII、マルチマイク、マイクロマイク、スマートフォンなど |
|------|-------|-----|---------------------|--------------------------------------------|
| (多) | — | ○ | ○ | ○ |
| (少) | | ○ | ○ | × |
| (極少) | | ○ | × | × |

2-3. 音量調節

■音量調節

本補聴器は、必要に応じてお客様自身が音量を手動で調節することができます。

| ボリュームコントロール付きの補聴器の場合 | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>右</p> <p>左</p> | |
| ボリュームコントロール無しの補聴器の場合 | |
| <ul style="list-style-type: none">プログラム選択ボタン付き補聴器の両耳連動機能使用時は、プログラム選択ボタンで音量調節可能(ITCタイプは非対応) ワイヤレス対応の補聴器は、シンプルリモコン、リモコンユナイトII、携帯ユナイトII、またはアプリで音量調節可能 | 販売店で設定可能 |

※ ボリュームコントロールを回すと「ピッピッ」というお知らせ音が鳴ります。上限あるいは下限に達すると「ポー」という音に変わります。
※ 電源を切ると、変更した音量は元に戻ります。

| 両耳連動機能使用時 | 販売店で設定可能 オン/オフ |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 片耳の補聴器の音量を変更するともう片方の補聴器の音量も自動的に変更します。(ITCタイプは非対応) | |

2-4. プログラム変更

お客様一人ひとりのきこえや使用環境に合わせて最大で4つのプログラムを設定することができます。また、ワイヤレスプログラムも最大で3つ設定することができます。下記の操作をするたびに通常プログラム、またはワイヤレスプログラムが切り替わり、お知らせ音の回数でプログラム番号をお知らせします。

販売店で設定可能

| プログラムの切り替え方法 | ワイヤレスプログラムの切り替え方法 |
|---------------|---------------------|
| プログラム選択ボタンを押す | プログラム選択ボタンを3秒間長押しする |

| プログラム | お知らせ音 | 内容・使用環境 |
|--------|-----------------|---------|
| プログラム1 | ポーン | |
| プログラム2 | ポーン、ポーン | |
| プログラム3 | ポーン、ポーン、ポーン | |
| プログラム4 | ポーン、ポーン、ポーン、ポーン | |

| 電源投入時の設定 | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">「プログラム1」 | |
| 両耳連動機能使用時 販売店で設定可能 オン/オフ | 片耳の補聴器のプログラムを変更するともう片方の補聴器のプログラムも自動的に変更します。(ITCタイプは非対応) |

■フライトモード(ワイヤレス機能使用時)

搭乗中に電波の使用を禁じられている飛行機内や、無線送信および電波を発する機器の使用が禁止されている場所では、補聴器をフライトモードに設定してワイヤレス機能をオフにしてください。(初期設定：オフ)

販売店で設定可能 オン/オフ

■フライトモードの設定方法

① 電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。

② もう一度電池ケースを閉じ、10秒以内に開けてください。



■フライトモードの解除方法


① ポポーンというお知らせ音が鳴り終わってから、10秒以上待ってください。



※ 「ポポーン」というお知らせ音が鳴る場合は、①からもう一度行ってください。

2-5. 電話での使用

本補聴器は、装着したままでも電話を使用することができます。

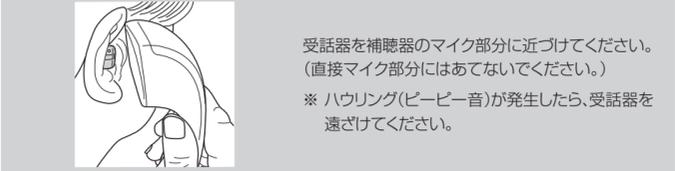

※ 本補聴器は、携帯電話からの電磁妨害に対する最も厳格な基準を守っています。しかし、すべての携帯電話と適合性があるわけではありません。もし、お持ちの携帯電話での聞き取りが悪かった場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

2-6. スマートフォンアプリとの使用

リサウンドのスマートフォンアプリとリサウンドのワイヤレス補聴器はスマートフォン経由で信号を送受信します。リサウンドのスマートフォンアプリは、リサウンドの補聴器と使用するように設計されています。

- 通知や許可をオフにしないでください。
- アプリが正しく作動するように、アップデートを行ってください。

リサウンド以外の補聴器に接続してもその動作を保証するものではありません。

※ Bluetooth対応のスマートフォンをお持ちの場合は、携帯ユナイトIIを使用して通話することができます。

2-7. スムーズホンの使用（オプション）

スムーズホン用のマグネットを取り付けた受話器を耳にあてると、お知らせ音が鳴り、自動的に補聴器が電話モードになります。受話器を耳から離すと、自動的に元のプログラムに戻ります。必要に応じて、受話器の最適な位置をお探しください。

| 両耳連動機能使用時 | 販売店で設定必要 専用プログラム |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 受話器を当てていない耳の音量が下がります。(ITCタイプは非対応) | |

| マグネットの取り付け方 | |
|-------------|----------------------------------------------|
| ① | 受話口周辺を清潔な状態にしてください。 |
| ② | マグネットからホルルを取り外してください。 |
| ③ | 受話口のすぐ下に貼ってください。必要であればマグネットの位置をずらして調整してください。 |

▲警告

- スムーズホン用のマグネットは医療機器や電子装置へ影響を与える可能性があります。詳細はお使いの医療機器、電子装置の取扱説明書をご参照ください。記載がない場合は、30cm以上離してお使いいただく事を推奨します。
- スムーズホンプログラムに切り替わらない場合は、マグネットが受話口に対して最適な位置にない可能性があります。その場合は、マグネットを受話器の他の場所に動かしてください。
- 必ずリサウンドのスムーズホン用のマグネットをご使用ください。

2-8. ワイヤレスアクセサリー

リサウンドのワイヤレスアクセサリーは、高音質の音声で補聴器へのダイレクト送信が可能です。下記のワイヤレスアクセサリーがあります。
TVユナイトII：テレビやその他のオーディオ機器からの音声を、あなたに合った音量で補聴器にダイレクト送信します。
シンプルリモコン：補聴器の音量調整や消音、プログラム変更などができます。
リモコンユナイトII：補聴器の音量調節や消音、プログラム変更などができ、すべての設定を一目で見ることができます。
携帯ユナイトII：通話や音声を両耳の補聴器にダイレクト送信するとともに、シンプルなリモコンとしても機能します。
マイクロマイク：話し相手の胸元に身に付ければ、騒がしい環境で離れても相手の声が聞き取りやすくなる補聴器用マイクです。
マルチマイク：マイクロマイクの機能に加えて、テーブルマイクとしても機能します。FMシステム、テレコイル、ライン入力にも対応しています。
詳しく知りたい場合はお買い求めの販売店にお尋ねください。
※ リサウンドのワイヤレスアクセサリーはリサウンドのワイヤレス補聴器とのみご使用ください。
※ ペアリング等のより詳しい使い方はワイヤレスアクセサリーの取扱説明書をご覧ください。

▶裏面へつづく

2-9. リサウンド・アシスト遠隔サポート

リサウンド・アシスト遠隔サポートを使用することにより、再調整が必要な時であってもお買い求めの販売店を都度訪問せず、専門家による再調整を遠隔操作で受けることができます。インターネットに接続可能で、リサウンド・スマート3Dアプリ対応のスマートフォンをお持ちであれば、このサービスを受けられます。

サービスの利用開始には事前にお買い求めの販売店にて同意の手続きが必要です。

- 補聴器の再調整が必要なときは遠隔サポートのリクエストを行ってください。お買い求めの販売店が遠隔で調整をし、変更したプログラムのデータをお届けします。このプログラムは、あなたの都合に合わせてインストールすることができます。
- 補聴器のアップデート機能を使うことにより、補聴器の性能を最良に保つことができます。補聴器ソフトウェアのアップデートがある場合はあなたの都合に合わせてインストール可能です。

⚠️ 注意

- インストールおよびアップデート中は補聴器の機能はオフになります。
- 補聴器がリサウンド・スマート3Dアプリに接続されていることを確認し、iPhoneまたはAndroidスマートフォンの近くに置いてから、インストールおよびアップデートを始めてください。
- このサービスは、スマートフォンがインターネットに接続されている場合にのみ機能します。
- リサウンド・スマート3Dアプリとリサウンド・アシスト遠隔サポートに関する詳細情報はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

※ 一部店舗では遠隔サポートは使用できない場合があります。対応については販売店にご確認ください。

3 使用上の注意

補聴器はきこえを助ける医療機器です。ここに示した警告や注意事項は補聴器を正しく使っていただき、装用者ご本人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。以下の項目をお読みになり、取扱いにご注意ください。

⚠️ 警告

- お子様が触れないようご注意ください。**飲み込むと窒息の危険を伴う小さなパーツを含んでいるので、幼児の手に触れさせないようお願いします。
- 飛行機に搭乗する際は、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。**
- スムーズン用のマグネットは乳幼児の手の届かないところに保管してください。**マグネットを誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、マグネットを錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。
- 電波を出すことを禁じられているエリアでは、フライトモードを使ってワイヤレス機能をオフにしてください。**
- リサウンドの補聴器を補聴器用ワイヤレスアクセサリと接続する際には、必ずリサウンドの補聴器用の機器(有料オプション品)をご使用ください。**
- フィッティングを行う専門家の方への警告:**本装置に接続される機器は、IECまたはISO規格に適合したものをご使用ください。また、この補聴器は132dB SPL以上の出力がある場合があります。フィッティングの際には充分注意してください。

⚠️ 注意

- 衝撃・熱を避けてください。**補聴器に強い衝撃をあたえたり、落としたりしないでください。また、直射日光の強いところや炎天下の車内、火のそば、ストーブの上面など、高温となる場所での使用・放置はしないでください。
- 補聴器はいつも清潔にしておいてください。**就寝時には必ず補聴器を外してお手入れをしてください。
- 適切な音量でご使用ください。**必要以上に大きな音を長時間聴取すると、聴力低下を招く場合があります。
- 補聴器はお使いになる方のきこえ具合に合うように調整する必要があります。**この補聴器は、販売店でお使いになる方のきこえ具合に合わせて調整してもらってから装着してください。
- 補聴器を装着しても良く聞き取れない音もあります。**小さすぎる音、遠くの音や周囲の雑音が大い環境下での音声は十分に聞き取れないこともあります。このような場合は音源に近づくか、またはお買い求めの販売店にご相談ください。
- ハウリング(ピーピー音)にご注意ください。**補聴器がきちんと収まっていない場合や、抜かけかけて隙間ができた場合などには特にハウリングが起こりやすく、装用者に不快感を与えるばかりでなく、周囲の人にも迷惑をかけることとなります。ご自分でハウリング音を確認できない場合は、ご家族など周囲の人にもきいてもらい、補聴器を正しく入れ直してください。

この補聴器の無線機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- この補聴器の無線機能を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この補聴器の無線機能と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの補聴器の無線機能の使用場所を変えるか、または使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときには、弊社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。

| |
|------------------------------------------------------------|
| 2.4 FH 1 |
| |
| この補聴器の無線機能は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10mです。 |

4 電池使用上の注意

⚠️ 警告

- ショートさせたり、ネックレスなどの金属製のものと一緒に携帯・保管しないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師へご相談ください。また、電池を錠剤と間違わないように注意し、薬を飲むときは必ず確認するようにしてください。**
- 電池内部の液が漏れて、目に入ったり、皮膚や衣服に付着したときは、失明やケガなどの恐れがありますので、きれいな水で洗い流し、ただちに医師へご相談ください。

⚠️ 注意

- ＋、－を逆向きに入れないでください。
- 必ず指定されたタイプの電池を使用してください。
- 使用済みの電池は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。

5 故障かな?と思ったら

| 症 状 | 原 因 | 対 策 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 音がきこえない／音の大きさが不十分 | 電源が入っていない。電池が消耗している。音の出口が詰まっている。耳あかガードが詰まっている。装着者の耳に過度の耳あかが詰まっている。 | 電池ケースを閉じる。電池を新しい物に交換する。音の出口を掃除して詰まりをとる。耳あかガードを新しい物と交換する／掃除する。医師に相談する。 |
| ハウリング(ピーピー音)がする | 設定音量が小さい。マイクに耳あかが詰まっている。マイクが壊れている。 | 可能であれば音量を上げる、または販売店に相談する。耳あか掃除ブラシを使って耳あかを取り除く。販売店に相談する。 |
| 音が不明瞭、音が歪む | 電池が切れかかっている。プログラムの設定が合っていない。 | 電池を新しい物に交換する。販売店に相談する。 |
| ワイヤレス機能が使えない | フライトモードに入っている。 | フライトモードを解除する。 |

※ 対策をしても解決しない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

6 性能表 2cmカプラ 測定規格：JIS C 5512：2015

| 性能表 | 表示単位 | CIC-W | | | ITC-DW、ITE-DW | | | |
|-------------------|-----------------|------------|--------|--------|---------------|--------|--------|-----|
| | | LPLシーバ | MPLシーバ | HPLシーバ | MPLシーバ | HPLシーバ | UPLシーバ | |
| 90dB入力最大出力音圧レベル | HF-OSPL90 | ±4dB SPL | 109 | 114 | 118 | 114 | 119 | 124 |
| | ピーク | +3dB SPL以下 | 114 | 118 | 120 | 118 | 120 | 129 |
| 最大音響利得 | HFA-FOG | ±5dB | 37 | 45 | 53 | 45 | 53 | 62 |
| | ピーク | +3dB以下 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 |
| 等価入力雑音レベル | | +3dB SPL以下 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 |
| | 500Hz | +3%以下 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| | 800Hz | +3%以下 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 |
| | 1600Hz | +3%以下 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| 電池の電流 | | +20mA以下 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| | CICタイプ PR536 | | 75 | 70 | 70 | — | — | — |
| 電池サイズと電池寿命*(1.4V) | ITC,ITEタイプ PR41 | 時間 | — | — | — | 115 | 125 | 125 |
| | ITEタイプ PR48 | | — | — | — | 200 | 205 | 215 |

| 性能表 | 表示単位 | CIC-W | | | ITC-DW、ITE-DW | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | LPLシーバ | MPLシーバ | HPLシーバ | MPLシーバ | HPLシーバ | UPLシーバ | |
| 基準周波数レスポンス | 帯域幅 基準利得(RTG) | Hz dB | 100-7230 32 | 100-7970 37 | 100-6790 42 | 100-8120 37 | 100-6710 42 | 100-4810 47 |
| 試験用ループに対する等価感度 | | ±4dB SPL | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 誘導コイル入力の最大感度レベル | HFA-MASL | ±6dB SPL | — | — | — | 76 | 84 | 93 |
| 定常状態入出力特性(2000Hz) | 50dB入力 | ±5dB SPL (70dBで正規化) | 86.0 | 93.0 | 99.6 | 93.5 | 100.2 | 108.3 |
| | 90dB入力 | ±5dB SPL (70dBで正規化) | 108.1 | 113.0 | 114.6 | 112.6 | 115.2 | 125.0 |
| | 500Hz | ±5dB SPL | 74 | 69 | 74 | 69 | 75 | 77 |
| | 1000Hz | ±5dB SPL | 76 | 72 | 76 | 72 | 77 | 80 |
| | 2000Hz | ±5dB SPL | 78 | 77 | 81 | 77 | 82 | 86 |
| | 4000Hz | ±5dB SPL | 79 | 78 | 76 | 78 | 76 | 79 |
| | ピーク値 | ±5dB SPL | 85 | 83 | 84 | 83 | 84 | 87 |
| 広帯域最大出力音圧レベル | | ±5dB SPL | 90 | 88 | 90 | 88 | 90 | 92 |

※ ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。 ※ 数値は参考値です。

Ⓜ️ 技適マークについて


※ 本補聴器は本体部分に技適マークを表示する面積が確保できないため、以下にそれについての記載を行います。

本補聴器は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として工事設計認証を受けております。したがって、本補聴器を使用するときに無線局の免許は必要ありません。


| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| | 使用電池 PR536 | 使用電池 PR41 | 使用電池 PR48 |
| CICタイプ | 203-JN1016 | — | — |
| ITC,ITEタイプ | — | 203-JN1014 | 203-JN1015 |

7 音響諸特性 2cmカプラ 測定規格：JIS C 5512：2015



LP (CIC-W)

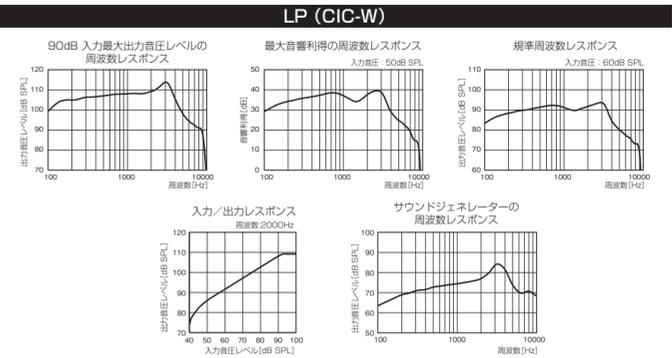


MP (CIC-W)

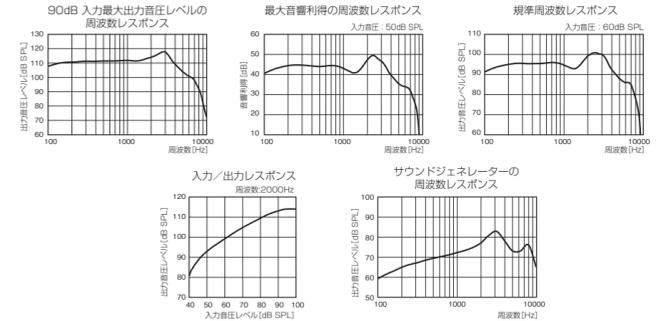


MP (ITC-DW、ITE-DW)

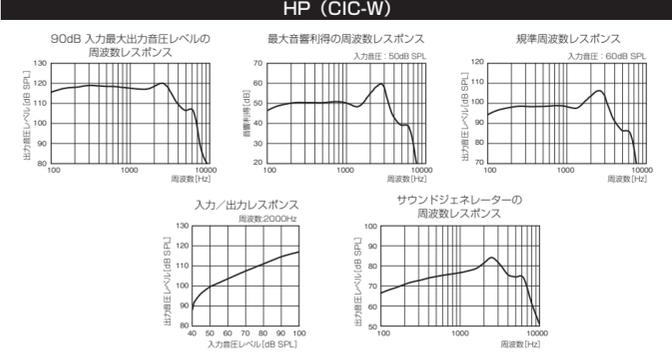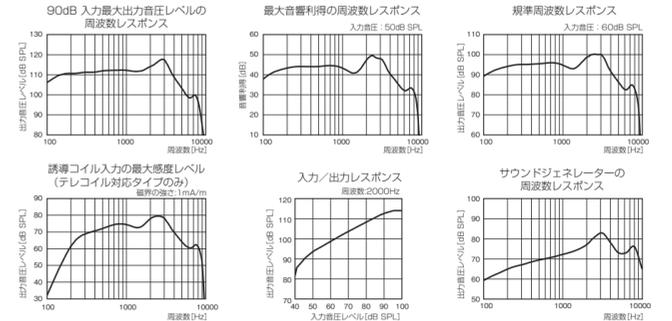


HP (ITC-DW、ITE-DW)

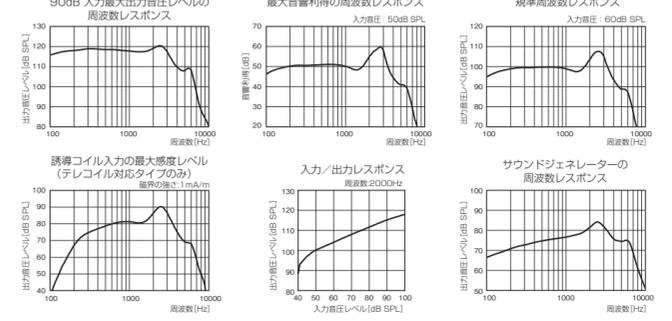

UP (ITC-DW、ITE-DW)

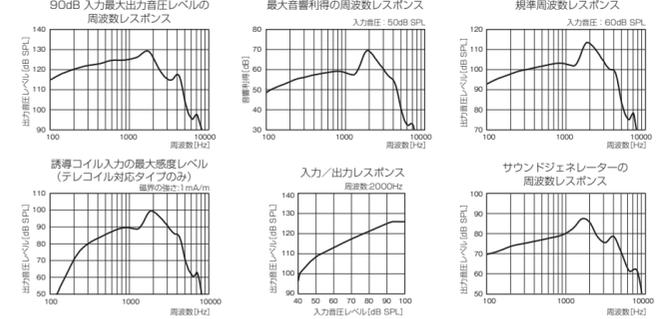

CICを除く全タイプ共通

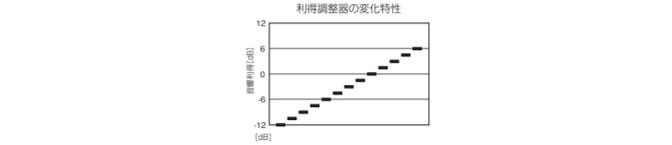

8 アフターサービスについて

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ■保証書(別添付) お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめになり、大切に保管してください。保証適用時には、保証書が必要となります。 | |
| ■修理について ・保証期間中 | ・保証期間後 保証書を添えてお買い求めの販売店へお持ちください。保証書の規定に従って、修理いたします。保証書の提示がない場合は有料となります。 |
| | お買い求めの販売店にご相談ください。修理により使用可能な場合は、ご希望により有料で修理いたします。 |

「Made for Apple」(ツジ)は、iPhone,iPad,iPod touchに接続するよう設計され、Appleが定める性能基準を満たしているとデベロッパ(によって認定された電子アクセサリであることを示します。Appleは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

※ **仕様について**
改良のため仕様、付属品は予告なく変更される場合があります。

※ **商標登録について**
©2021 GNヒアリングジャパン(株) 無断複写・転載禁止。Apple,Appleロゴ,iPhone,iPad,iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。AndroidはGoogle LLC.の商標です。Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

| | | | | |
|----------|--------|------|------------|--|
| Made for | | | Works with | |
| | iPhone | iPad | iPod | |